


3 YEAR
WARRANTY



*Scan the QR code using a smartphone device,
for product warranty registration online.*

Platina CDT

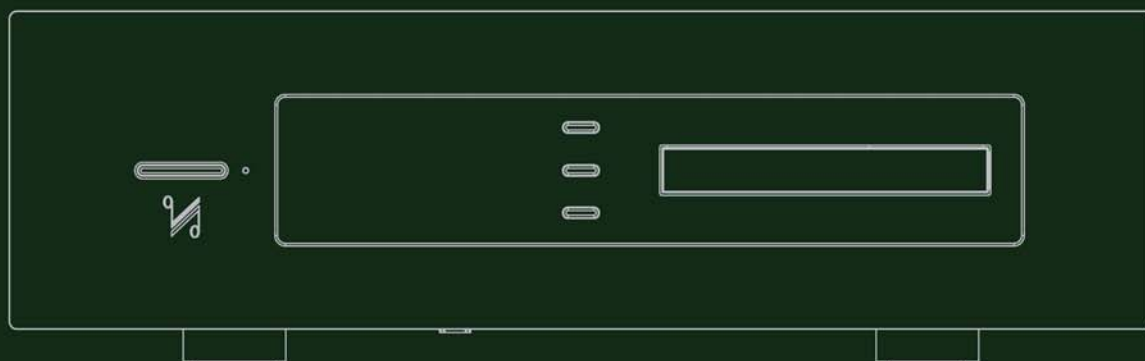

CD Transport
Bedienungsanleitung

QUAD

the closest approach to the original sound

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	3
Einführung	4
Bedienungselemente und Funktionen	5
Fernbedienung	6
Anschlüsse	7
Menüfunktionen	9
Systembetrieb	11
Garantie	13
Technische Daten	15
Entsorgung	15
Kontaktadressen	19

Wichtige Sicherheitshinweise



Dieses Blitzsymbol mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass innerhalb des Gerätegehäuses nicht isolierte „gefährliche Spannungen“ vorhanden sind, welche von ausreichender Größe sein können, um das Risiko eines Stromschlags darzustellen.

Warnung: Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie niemals die Abdeckung oder Rückwand des Geräts, da sich dahinter keinerlei vom Benutzer zu wartende Teile befinden. Überlassen Sie Servicearbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein von wichtigen Bedienungs- und Serviceanleitungen in der dem Gerät mitgelieferten Literatur hinweisen.

Lesen Sie diese Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Beachten Sie alle Warnhinweise.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät entsprechend den Herstelleranleitungen.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizregistern, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern), welche Hitze erzeugen.

Verändern Sie nicht die Sicherheitseinrichtungen von ausgerichteten oder geerdeten Netzsteckern. Ein ausgerichtetes Stecker verfügt über zwei Pole, von denen der eine breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei Pole und einen Erdungskontakt. Der breitere Pol und der dritte Erdungskontakt dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Wandsteckdose passt, dann kontaktieren Sie bitte einen Elektriker für den Austausch des falschen Steckers.

Schützen Sie Stromkabel davor, betreten oder geknickt zu werden, besonders beim Steckeraustritt, bei der Steckdose und beim Austritt des Kabels aus dem Gerätegehäuse.

Stecken Sie das Gerät bei Gewittern, oder wenn Sie es längere Zeit nicht zu benutzen beabsichtigen, aus.

Lassen Sie alle Service- Arbeiten ausschließlich von qualifiziertem Service- Personal durchführen. Service ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wie zum Beispiel, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerätegehäuse hineingefallen sind, oder wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht normal funktioniert oder es hinuntergefallen ist.

Warnung: Verwenden Sie nur Montage- und Zubehörteile, welche vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden (wie zum Beispiel exklusive Netzeile, Batterien - nicht im Lieferumfang enthalten, usw.).

Warnung: Der Netzstecker/Verteiler dient auch als Vorrichtung, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Die Anschlüsse sollten deshalb stets zugänglich und bedienbar gehalten werden.

Vorsicht: Diese Serviceanleitungen sind nur für die Verwendung durch qualifizierte Personen gedacht. Um das Risiko eines Elektrischen Schlags zu reduzieren, führen Sie keinerlei andere Servicearbeiten als jene in der Bedienungsanleitung enthaltenen selbst durch, wenn Sie nicht dazu qualifiziert sind.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem beengten Platz wie in einem Bücherregal oder einem ähnlichen Schrank, und achten Sie auf eine gute Belüftung an einem offenen Platz. Die Belüftung sollte nicht durch Abdeckung der Belüftungsöffnungen durch Teile wie Zeitungen, Tischtücher oder Vorhänge beeinträchtigt werden

Warnung: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit. Das Gerät sollte keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden, und es sollten auch keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gefäße wie Vasen auf dem Gerät platziert werden. Es sollten auch keine Quellen mit offenem Feuer auf dem Gerät platziert werden, wie etwa brennende Kerzen.

Warnung: Nehmen Sie keine Batterie in den Mund, das dies zu chemischen Verbrennungen führen kann. Dieses Produkt benötigt eine Knopfzellen-Batterie, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Falls die Knopfzelle verschluckt wird, dann kann das schon innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verbrennungen und zum Tod führen. Halten Sie deshalb neue als auch verwendete Batterien von Kindern fern. Falls das Batteriefach nicht sicher schließt, dann verwenden Sie das Gerät nicht weiter und halten sie es von Kindern fern. Falls Sie denken, dass Batterien verschluckt oder in irgendeiner Weise in den Körper gelangt sein können, dann suchen Sie bitte umgehend ärztliche Hilfe.



Schutzerdeanschluss. Dieses Produkt sollte an eine Steckdose mit Schutzerdungskontakt angeschlossen werden.



Dieses Schild bedeutet, dass das Gerät eine Laserkomponente enthält. Ein Öffnen des Gehäuses setzt den Benutzer einer durch den Laser erzeugten Strahlung aus. Das Gerät der Bauart Klasse 1 soll an eine Steckdose mit Schutzerdeverbindung angeschlossen werden.

Die Netzsicherungen weisen die folgenden Werte auf:

220-240 V (UK, China, EU, usw.): T630 mAL 250V Träge

100-120 V (USA, Japan, usw.): T1,0 AL 250V Träge

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des QUAD Platina CDT - des leistungsfähigsten von QUAD je gebauten CD Laufwerks. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Gerät Ihnen für viele Jahre Freude bereiten wird.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, um zu erfahren, wie Sie die beste Leistung von Ihrem QUAD PLATINA CDT erhalten können.

Funktionen

- High-End CD Mechanismus mit einem präzisen optischen System.
- Wiedergabe von CD oder USB Laufwerk.
- Lückenlose und programmierbare Wiedergabe.
- 800 x 480 WVGA Vollbild- und Vollfarben IPS LCD Bildschirm.

Eingänge

- CD Disk Wiedergabe
- USB Speichergerät
- 12 V Trigger Eingang und Link

Ausgänge

- 1x koaxialer Ausgang
- 1x optischer Ausgang

Auspacken der Geräte

Der Karton sollte die folgenden Positionen enthalten:

- 1 x QUAD Platina CDT
- 1 x für Ihre Region passendes IEC- Netzkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x AAA Batterien (Batterien können abhängig von den regionalen Transportbestimmungen fallweise nicht im Lieferumfang enthalten sein).

Sollte eine Position fehlen oder beschädigt sein, dann teilen Sie dies bitte so schnell wie möglich Ihrem Händler mit.


Heben Sie die Verpackung auf, damit Sie das Gerät auch in Zukunft sicher transportieren können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und alle Informationen bezüglich Datum und Ort des Kaufs für künftige Verwendung auf. Falls Sie das Gerät an eine dritte Person weitergeben, dann geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung weiter.

Aufstellung


Das Gerät sollte auf einer stabilen, ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.

Bevor Sie den QUAD Platina CDT mit dem Stromnetz verbinden, vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung der auf dem rückseitigen Schild angeführten entspricht. Falls Sie nicht sicher sind, kontaktieren Sie Ihren Händler. Wenn Sie in ein Gebiet mit unterschiedlicher Netzspannung ziehen, dann suchen Sie bei einem von QUAD autorisierten Händler oder einem kompetenten Servicetechniker Rat.

Bedienungselemente und Funktionen

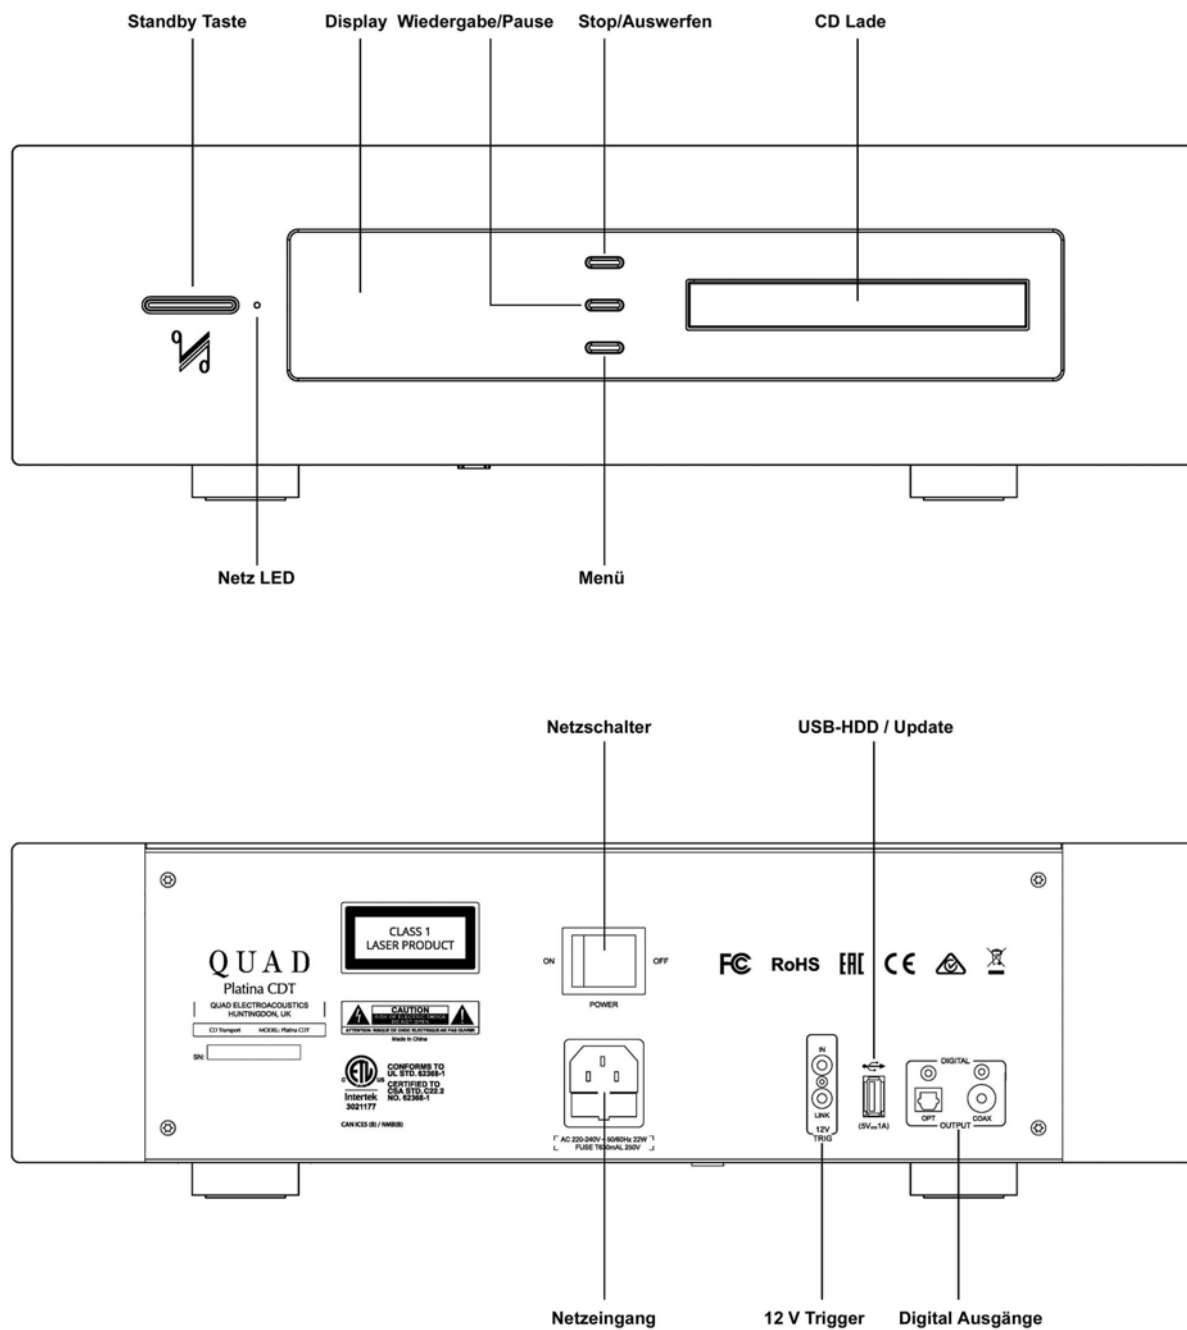

Fernbedienung

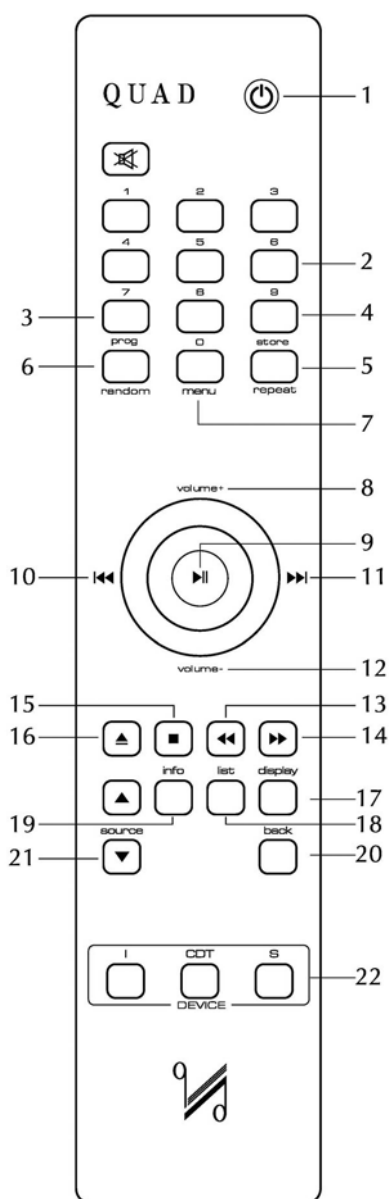

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Standby | Drücken, um das Gerät in oder aus dem "Standby" zu bringen. |
| 2. 0 - 9 | Drücken, um einen Titel direkt durch die Nummer zu wählen. |
| 3. Prog | Drücken, um den Programmiermodus zu wählen. |
| 4. Store | Drücken, um im Programmiermodus einen Titel zu speichern. |
| 5. Repeat | Drücken, um den Wiederholmodus zu wählen. |
| 6. Random | Drücken, um den Zufallswiedergabemodus zu wählen. |
| 7. Menü | Drücken, um in das Setup Menü zu gelangen. |
| 8. Volume+ | Vorige Option der Menüeinstellung
Anmerkung: Die Lautstärkeeinstellung funktioniert nur für die Modelle Integrated oder Stream in den Modi I oder S. |
| 9. | Pause und Wiedergabe/Bestätigung und Anwendung von Änderungen in den Menü-Optionen/Öffnen eines Unterverzeichnisses im Menü. |
| 10. <<< | Navigation zurück durch die Menü-Optionen/Neustart des aktuellen Titels oder zweimaliges Drücken, um den vorigen Titel der Wiedergabeliste abzuspielen/Helligkeit der Anzeige verringern. |
| 11. >>> | Navigation vorwärts durch die Menü-Optionen/Vorgehen zum nächsten Titel der Wiedergabeliste/Helligkeit der Anzeige erhöhen. |
| 12. Volume- | Nächste Option der Menüeinstellung
Anmerkung: Die Lautstärkeeinstellung funktioniert nur für die Modelle Integrated oder Stream in den Modi I oder S. |
| 13. <<< | Drücken und Halten für schnellen Rücklauf. |
| 14. >>> | Drücken und Halten für schnellen Vorlauf. |
| 15. ■ | Drücken, um die Wiedergabe zu stoppen. |
| 16. ▲ | Drücken, um die Disklade zu öffnen. |
| 17. Display | Drücken, um durch die Display-Optionen zu blättern. |
| 18. List | Drücken, um die Titelliste der CD zu öffnen/den USB Ordner anzuschauen. |
| 19. Info | Drücken, um zwischen verbleibender und gesamter Wiedergabezeit des Titels umzuschalten. |
| 20. Back | Drücken, um im Menü eine Ebene zurückzugehen oder zum Startbildschirm zurückzukehren. |
| 21. Source | Drücken, um Eingangsquelle zu wählen |
| 22. I/CDT/S | Drücken, um das Gerät zu wählen: Integrated/CDT/Stream. |

Einsetzen der Batterien

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, setzen Sie 2 x AAA Batterien ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder. Verwenden und ersetzen Sie AAA Batterien immer in Sets - verwenden Sie niemals alte und neue Batterien gemeinsam. Sehr schwache Batterien können undicht werden und die Fernbedienung beschädigen. Ersetzen Sie die Batterien deshalb immer rechtzeitig!

Anmerkung: Werden Batterien nicht ordnungsgemäß gehandhabt, dann besteht ein Brand- und Verletzungsrisiko. Zerlegen, zerdrücken, zerstechen Sie Batterien nicht und schließen Sie nicht die Kontakte kurz, und entsorgen Sie Batterien nicht in Feuer oder Wasser. Versuchen Sie nicht, eine Batterie zu öffnen oder zu warten. Entsorgen Sie Batterien nur in voller Übereinstimmung mit den gültigen Recyclingvorschriften Ihrer Gegend.

Betrieb der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungsempfänger aus und drücken Sie die Tasten, wie angezeigt, um die entsprechenden Funktionen aufzurufen. Die Fernbedienung sollte sich in einem Abstand von höchstens 15 Metern vom Empfänger befinden und es sollte Sichtkontakt zwischen der Fernbedienung und dem Gerät bestehen, um eine optimale Funktion der Fernbedienung zu gewährleisten.

Anmerkung: Die mit Ihrem Platina Systemgerät gelieferte Fernbedienung kann auch dazu verwendet werden, alle QUAD Platina Geräte zu steuern (Integrated, CDT oder Stream).


Anschlüsse

Installation

Vor der Herstellung irgendwelcher Verbindungen mit Ihrer Hi-Fi Anlage vergewissern Sie sich, dass alle Geräte der Anlage ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind.

Digitale Signalausgänge

Der QUAD Platina CDT bietet einen Koaxialen und einen Optischen SPDIF (Sony Philips Digital Interface) Ausgang. Verwenden Sie ein passendes Koaxiales oder Optisches Digitalkabel, um den Digitalausgang des QUAD Platina CDT mit dem Eingang eines Digital/Analog Wandlers oder einem Digitaleingang an Ihrem gewählten Vorverstärker zu verbinden.

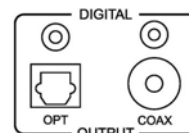

USB HDD & Update

Der QUAD Platina CDT verfügt über einen USB-A Anschluss, welcher sowohl die USB HDD-Funktion als auch Firmware-Updates unterstützt.

Finden Sie weitere Informationen zur USB HDD Wiedergabe im Abschnitt Systembetrieb.

Firmware Updates können mittels der USB Update-Funktion ausgeführt werden. Anwendbare Updates werden zum Download unter QUAD-hifi.co.uk bereitgestellt.

Befolgen Sie bitte die mit der offiziellen QUAD USB Update Datei gelieferten Anleitungen.



12V Triggeranschluss

Der Platina CDT verfügt über zwei 12V Triggeranschlüsse: Einen Link-Ausgang und einen Eingang.

Verwenden Sie den Link-Ausgang, um andere kompatible Geräte wie den QUAD Platina Integrated, den QUAD Platina Stream oder 12V Trigger kompatible Geräte von anderen Herstellern damit zu steuern.


Der Trigger Eingang sollte dazu verwendet werden, um von einem kompatiblen Gerät wie etwa dem QUAD Platina Integrated oder dem QUAD Platina Stream gesteuert zu werden.

Beachten Sie bitte, dass die Verbindung nur funktioniert, wenn auch an den Eingang ein 12V Triggerkabel angeschlossen ist.




Netzanschluss

Der Netzschalter befindet sich an der Rückseite des QUAD Platina CDT. Überprüfen Sie vor dem Anschluss, ob die an der Rückseite vermerkte Netzspannung mit jener Ihres Stromnetzes übereinstimmt.



Der Anschluss an den QUAD Platina Integrated (oder an einen anderen Vollverstärker)

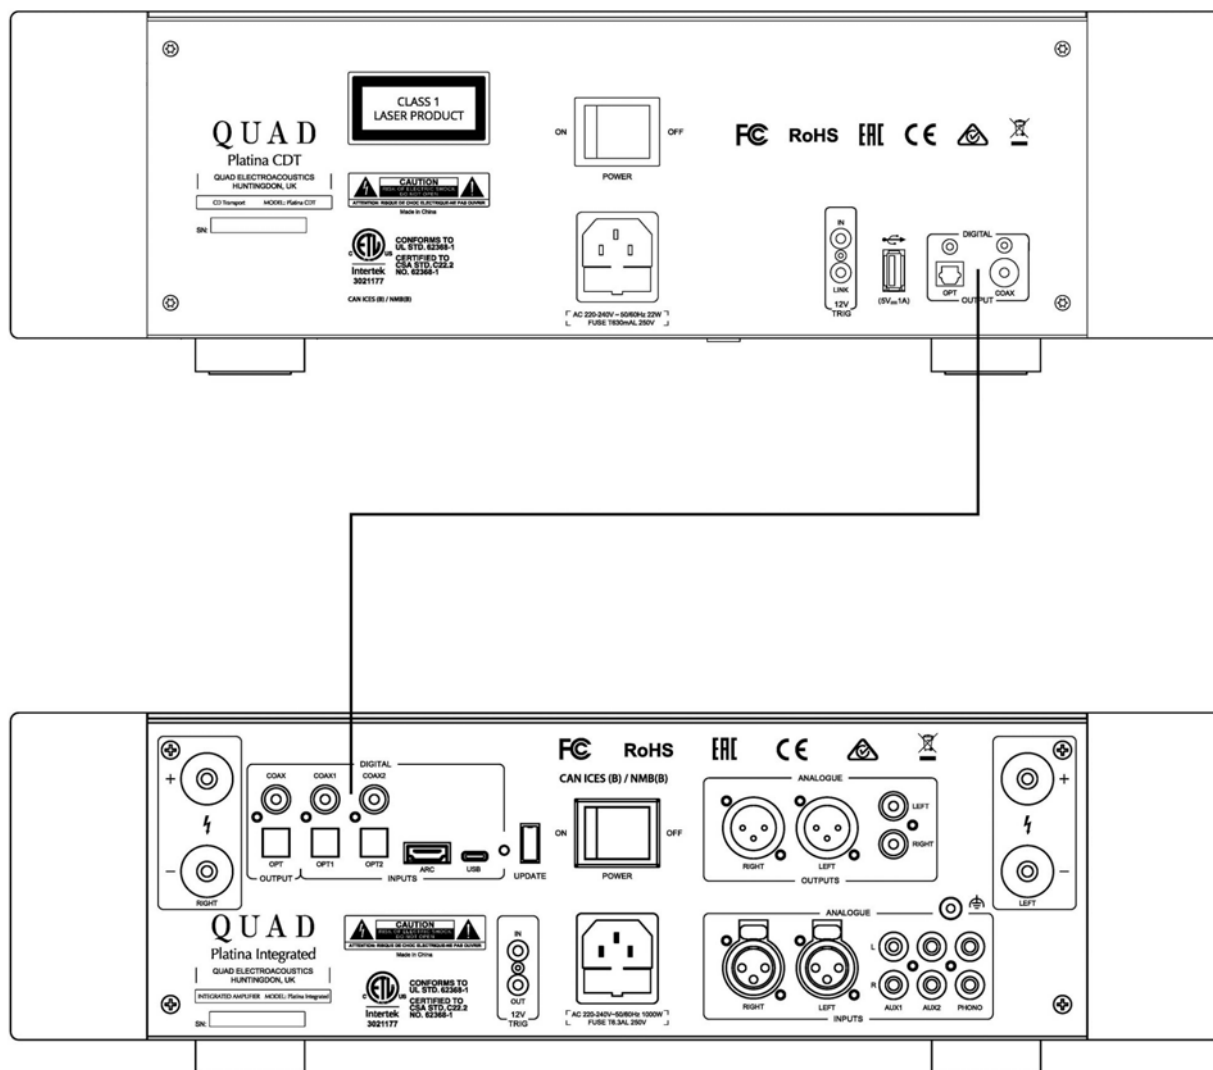


Menü Optionen

Auto Source

Diese Option aktiviert oder deaktiviert die automatische Erkennung einer CD oder eines USB Laufwerks, wenn sich der QUAD Platina CDT im Wiedergabemodus befindet.

Befindet sich der Auto Input Schalter in der "ON" Position, dann bietet der Platina CDT dem Benutzer die sofortige Option, die Eingangsquelle zzu ändern, wenn ein CD oder USB Laufwerk erkannt wird. Falls diese Option nicht bestätigt und innerhalb von 5 Sekunden aktiviert wird, dann wird die Wiedergabe normal von der aktuellen Quelle fortgesetzt.

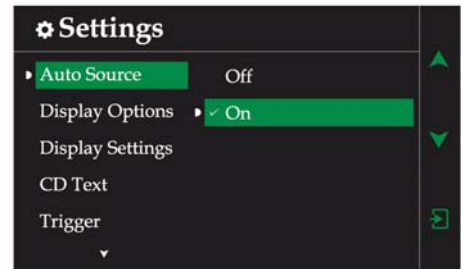

Display Optionen

Öffnet und wählt die verschiedenen Anzeigekonfigurationen für die Vorderseite des Platina CDT.


Home: Ist die Werkseinstellung mit CD/USB-HDD Wiedergabeinformation.

Track Info: Zeigt Titelinformation der verwendeten CD und unterstützt CD Text.

QUAD: das klassische "QUAD" Logo.

QUAD Platina: Das Logo der QUAD Platina Baureihe.

Sie können auch die Menütaste lange drücken, um durch die verschiedenen Anzeigeeoptionen zu blättern und eine davon für den Startbildschirm auswählen.

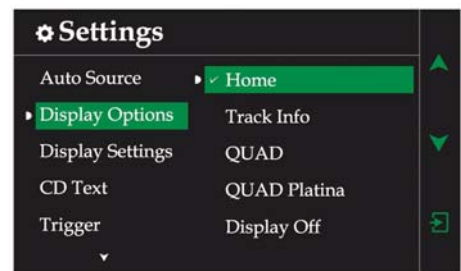


Display Einstellungen

Brightness: Stellt Sie die Helligkeitsstufe der Anzeige an der Vorderseite des Platina CDT ein.


Display Timeout: Stellt die Zeit ein, nach deren Ablauf die Anzeige in die gewählte Option des Startbildschirms zurückkehrt.

Animation: Aktiviert oder deaktiviert die Schnittstellenanimation der Wiedergabe

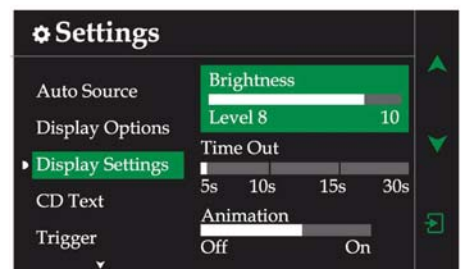


CD Text

Aktiviert oder deaktiviert die CD Textauslesung am Platina CDT. CD Text Auslesung hängt davon ab, ob die CD CD-Text Daten enthält.

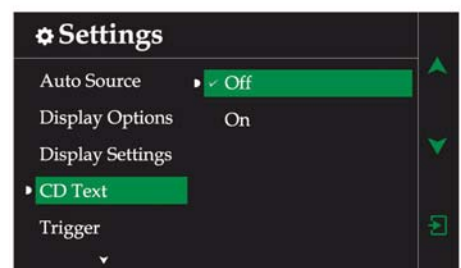

Trigger

Aktiviert oder deaktiviert die 12V Trigger Funktion des Platina CDT.

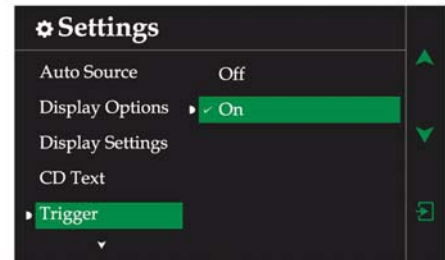


Language

Der QUAD Platina CDT bietet mehrere Sprachoptionen. Sie können Ihre bevorzugte Sprache aus der alphabetisch gereihten Optionenliste wählen. Werkseinstellung ist Englisch.




Standby

Die Auto SStandby Funktion ist so eingestellt, dass sie in der Werkseinstellung den Platina CDT automatisch nach 20 Minuten ohne Aktivität in den Standby Zustand versetzt. Diese Funktion kann auf 20 Minuten, 60 Minuten gestellt oder komplett deaktiviert werden.

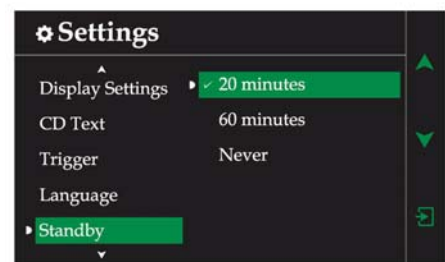

Reset

Versetzt den Platina CDT in die Werkseinstellungen zurück.

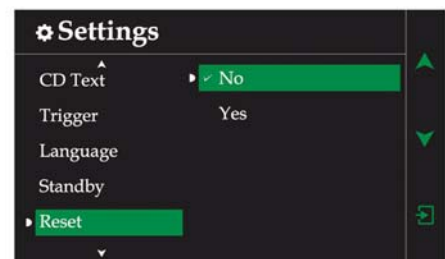

Info

Zeigt die aktuell installierte Version der Firmware an. Es wird auch die MCU ID angezeigt.



Systembetrieb

Ein- und Ausschalten

Der Platina CDT sollte eingeschaltet werden, bevor die Verstärkerstufe Ihrer Anlage eingeschaltet wird. Wenn Sie Ihre Anlage ausschalten, dann schalten Sie die Verstärkerstufe stets vor dem Platina CDT aus.

Standby Modus

Nach dem erstmaligen Einschalten befindet sich der Platina CDT im Standby Modus, was durch die Beleuchtung der LED angezeigt wird. Drücken Sie die Standby Taste, um den Platina CDT aus dem Standby herauszuführen. Die Netzanzeige LED erlischt und das Display zeigt den "QUAD" Startbildschirm an, wenn das Gerät in den Betriebsmodus wechselt.

Quellenwahl (Source Select)

Halten Sie die Taste  an der Vorderseite lange gedrückt, um die Seite der Quellenwahl aufzurufen oder verwenden Sie die  oder  Tasten der Fernbedienung, um die verschiedenen Quellenoptionen zu wählen.

CD Wiedergabe

Drücken Sie die  an der Fernbedienung oder an der Vorderseite, um die Disk zu laden oder auszuwerfen.

Drücken Sie die  Taste, um die CD wiederzugeben, Drücken Sie die Taste abermals, um die CD Wiedergabe anzuhalten.

Drücken Sie die  Taste an der Fernbedienung oder die  Taste an der Vorderseite, um die CD Wiedergabe zu stoppen, und drücken Sie dann die  Taste an der Fernbedienung oder die  Taste an der Vorderseite nochmals, um die Disk auszuwerfen.


Voriger/Nächster Titel: Um an den Start des aktuellen Titels zurückzuspringen, drücken Sie einmal die  Taste. Um an den Anfang des vorigen Titels zu gelangen, drücken Sie die  Taste zweimal. Um zum nächsten Titel vorzuspringen, drücken Sie einmal die Taste .

Drücken und halten Sie die / Taste, um schnell rückwärts oder vorwärts zu suchen.

Sie können die CD auch durch Drücken der  Taste an der Vorderseite des Platina CDT wiedergeben oder pausieren.

Langes Drücken der  Taste aktiviert die  und  Tasten und deren Funktionen.

Die Funktionen  und  Springen einen Titel vorwärts oder rückwärts. Der Titel wird an den Beginn des aktuellen Titels zurückspringen, wenn eine Zeit von mehr als 5 Sekunden vergangen ist. Doppeltes Drücken, um zum vorigen Titel zurückzuspringen.

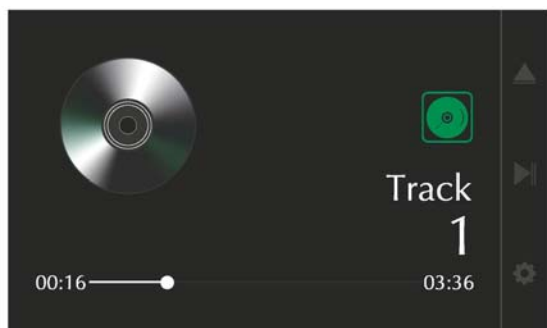

Wiederholte Wiedergabe

Drücken Sie die "Repeat" Taste der Fernbedienung einmal, um alle Titel zu wiederholen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um einen Titel der Disk oder des Verzeichnisses zu wiederholen. Das Display zeigt  oder , wenn alle oder einmal aktiviert ist.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die "Random" Taste der Fernbedienung, um die Zufallswiedergabe zu aktivieren. Auf dem Display wird  angezeigt.

Programm-wiedergabe

Sie können für CD Titel auf dem QUAD Platina CDT eine "programmierte" Wiedergabefolge einstellen. Der Programmierungsmodus ist nur verfügbar, wenn eine CD eingelegt ist und sich der QUAD Platina CDT im "Stop" Modus befindet, das heißt, dass die CD nicht wiedergegeben wird.

Um den Programmierungsmodus zu öffnen, drücken Sie die "Prog" Taste an der Fernbedienung. Geben Sie den ersten Titel ein, welchen Sie wiedergeben möchten, in dem Sie mit Hilfe der Zifferntasten an der Fernbedienung die Titelnnummer eingeben. Drücken Sie dann "Store", um den gewählten Titel in Position 1 zu speichern. Geben Sie die nächste Titelnnummer am Ziffernblock ein und drücken Sie wieder "Store", um den Titel in Position 2 zu speichern, und so fort.

Wenn Sie Ihre Wiedergabeliste befüllt haben scrollen Sie nach links und rechts unter Verwendung der  und  Tasten der Fernbedienung, um auszuwählen, mit welchem Titel Sie die Wiedergabe beginnen möchten. Wenn sie zum Beispiel vom Anfang Ihrer programmierten Liste weg wiedergeben möchten, dann scrollen Sie zum ersten gespeicherten Titel.

Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der  Taste. Die Wiedergabe Ihrer programmierten Liste startet und beginnt mit dem aktuell gewählten Titel. Drücken Sie die  Taste, um die Programm-wiedergabe zu stoppen.

Um den Programm-wiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie zweimal die  Taste.

Unterstützte CD Formate

Der Platina CDT bietet die Wiedergabe von CD/CD-R/CD-RW und Daten CD Formaten und unterstützt zahlreiche Dateiformate, welche detailliert in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind:

	Abtastfrequenz	Bit Rate	Bit Tiefe	Erweiterung
WMA	32 / 44,1 kHz.	32-320 kBps	-	.wma
MP3	32 / 44,1 kHz.	32-320 kBps	-	.mp3
WAV	32 / 44,1 kHz.	-	16 Bit	.wav
AAC	32 / 44,1 kHz.	32-320 kBps	-	.m4a

Anmerkung: DRM-geschützter Inhalt kann mit dem Platina CDT nicht abgespielt werden.
Unterbrechungsfreie Wiedergabe ist nur mit CD, CD-R und CD-RW formatierten Disks möglich, nicht mit Daten CDs.

Wiedergabe von USB HDD Speichermedien

Der Platina CDT kann Musikdateien wiedergeben, welche auf einem USB HDD Speichermedium gespeichert sind, und ist mit USB-Speichermedien kompatibel, welche als "FAT16", "FAT32" und "exFAT" formatiert sind.

Der Platina CDT unterstützt Audiodateien in den folgenden Formaten: WMA, MP3, WAV, FLAC, APE und AAC. Verbinden Sie Ihr USB Gerät mit dem USB Anschluss an der Rückseite des Platina CDT. Wählen Sie das USB Speichergerät, indem Sie die Quellentaste an der Fernbedienung oder die  Taste an der Vorderseite des Platina CDT lange drücken.

Wiedergabe / Pause wählen Sie durch Drücken der  Taste an der Fernbedienung oder an der Vorderseite.

Sie können die Tasten an der Fernbedienung verwenden, um weiter zu springen oder Titel schnell vorwärts oder rückwärts zu springen, auf die gleiche Weise, wie Sie das mit einer CD machen würden. Drücken Sie die Verzeichnistaste an der Fernbedienung, um den Verzeichnis Wiedergabemodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Enable (Aktivieren): Alle Dateien im gewählten Verzeichnis werden wiedergegeben.

Disable (Deaktivieren): Alle Dateien im USB Laufwerk werden wiedergegeben.

Drücken Sie die "List" Taste der Fernbedienung, um den Verzeichnisbrowser zu öffnen. Drücken Sie die Taste abermals, um zum vorigen Verzeichnis zurückzukehren.

Kompatible Formate von USB Laufwerken

	Abtastfrequenz	Bit Rate	Bit Länge	Erweiterung
FLAC	44,1/48/96 kHz.	alle Bitraten	16/24 Bit	.flac
WAV	44,1/48/96 kHz.	64-768 kBps	bis zu 32 Bit	.wav

WMA	44,1/48 kHz.	32-320 kbps	-	.wma
MP3	44,1/48 kHz.	32-384 kbps	-	.mp3
APE	44,1/48 kHz.	alle Bitraten	16/24 Bit	.ape
FLAC	44,1/48 kHz.	128 kbps oder mehr	-	.m4a

Garantie

QUAD garantiert für seine Produkte unter den nachfolgenden Voraussetzungen und Bedingungen, frei von Fehlern bei Material und Fertigung zu sein.

Online Registrierung



Scannen Sie den QR Code unter Verwendung eines Smartphones, um sich für die Produktgarantie online zu registrieren.

Die auf drei (3) Jahre verlängerte Garantie steht für Produkte zur Verfügung, welche ab dem 1. Jänner 2021 gekauft wurden. Für vor diesem Datum gekaufte Artikel steht dieser verlängerte Garantieservice nicht zur Verfügung, für sie gilt jedoch selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistung und alle anwendbaren Konsumentenrechte.

Um die auf verlängerte 3 Jahres Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr Produkt innerhalb von neunzig (90) Kalendertagen ab dem Kaufdatum registrieren. Besuchen Sie dazu <https://www.quad-hifi.co.uk/warranty-registration>, um Ihre Online-Registrierung abzuschließen. Nicht online registrierte Artikel verfügen über eine Eingeschränkte Garantie von 1 Jahr oder für jenen Zeitraum, welcher in Ihrem Land gesetzlich vorgesehen ist, auch wenn dieser länger als 1 Jahr ist.

Garantie kann nur für Produkte gewährt werden, welche mit einem Kaufsnachweis mit Datum, Modell und Details des autorisierten Händlers registriert werden, welcher eindeutig auf der Rechnung/dem Kassenbon festgehalten ist. Halten Sie bitte die Originalrechnung/den Kassenbon verfügbar, falls er für einen Garantieanspruch erforderlich ist.

Diese Eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und ausschließlich für den Originalbesitzer (Erstkäufer) verfügbar.

Diese Eingeschränkte Garantie gilt nur in dem Land, in welchem das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

Reparaturen oder Ersatzleistungen sind das ausschließliche Recht des Konsumenten. QUAD haftet nicht für irgendwelche Neben- oder Folgeschäden oder Kosten, welche durch angenommene und nicht ausdrücklich zugesicherte Garantie für irgendwelche Produkte anfallen können. Außerhalb des vom Gesetzgeber vorgegeben Umfangs ist diese Garantie exklusiv und anstelle jeglicher anderer sowohl ausgedrückter als auch angedeuteter Garantien gültig, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf die Garantie einer Handelsfähigkeit und praktische Verwendbarkeit.

Diese Garantie bietet zusätzliche Vorteile, welche jedoch nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche als Konsument beeinflussen.

Diese Eingeschränkte Garantie bedingt korrekte Information über Ihr Gerät. Unkorrekte Daten oder nicht übereinstimmende Rechnungsdaten, welche außerhalb der Garantiebedingungen liegen, machen umgehend jeden Garantieanspruch ungültig.

* Fragen Sie bitte Ihren Händler oder lokalen Vertrieb bezüglich weiterer Informationen.

Ausschlussgründe

Die folgenden Artikel sind von der QUAD Garantie ausgeschlossen:

Normaler Verschleiß und Abnutzung sowie kosmetische Beschädigungen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Abnutzung durch vernünftigen Gebrauch, Umwelteinflüsse oder Vernachlässigung).

Produkte, an welchen die Seriennummer entfernt, verändert oder unleserlich gemacht wurden.

Produkte, welche nicht bei einem autorisierten QUAD Händler gekauft wurden.

Produkte, welche zum Zeitpunkt des Erstkaufs nicht neu waren.

Produkte, welche als „im Ist-Zustand“, „wie gesehen“ oder „mit Fehlern“ verkauft wurden,

Produkte, welche nicht von einem autorisierten Händler/Vertrieb innerhalb der Region des Garantieanspruchs gekauft wurden (z.B. Parallelimporte oder Produkte des Schwarzmarkts).

Unfallschäden oder Schäden, welche durch kommerzielle Nutzung verursacht wurden, Höhere Gewalt, fehlerhafte Installation, unkorrekte Anschlüsse, unrichtige Verpackung, Missbrauch oder achtlose Benutzung oder Verwendung, welche nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung erfolgt.

Produkte, welche zusammen mit unpassenden, ungeeigneten oder fehlerhaften Geräten betrieben wurden.

Reparaturen, Veränderungen oder Modifikationen, welche von anderen als von QUAD oder seinen autorisierten Servicepartnern ausgeführt wurden.

Transportschäden, welche nicht Fehlern von QUAD oder des autorisierten Vertriebs oder Händlers zugeordnet werden können (andernfalls werden solche Ansprüche durch Transportversicherungen gedeckt).

Fehler, welche durch abnormale oder unpassende Netzspannung oder Spannungsspitzen verursacht wurden.

Fehler aufgrund von extremen Temperaturen, Hitzeeinwirkung, Wasser oder andere Flüssigkeiten, Insekten, übermäßige Feuchtigkeit, Sand, Chemikalien, Batterielecks oder andere Verunreinigungen auftreten.

Jegliche Gewalteinwirkungen einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Höhere Gewalt, Feuer, Blitzschlag, Taifun, Sturm, Erdbeben, Hurrikan, Naturkatastrophe, Tsunami, Überschwemmung, Krieg, Aufruhr und Störung der Öffentlichen Sicherheit.

Jegliche andere Ursachen außerhalb des angemessenen Einflusses von QUAD oder seines autorisierten Vertriebs.

Beachten Sie bitte, dass für Artikel, welche vor dem 1. Jänner 2021 gekauft wurden, kein Anspruch auf die Verlängerte Garantie besteht.

Inanspruchnahme der Garantie

Um einen Garantieservice in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte den autorisierten Händler, bei welchem Sie dieses Produkt gekauft haben und zeigen Sie ihm die Urkunde der Eingeschränkten Garantie, welche Sie im Anschluss an die Registrierung Ihres Produkts für die verlängerte Garantie erhalten haben.

Entsorgen Sie keine Produkte ohne die vorherige Genehmigung durch den Händler, Vertrieb oder ein autorisiertes Service Center.

Wenn Sie darum ersucht werden, ein Produkt zur Überprüfung oder Reparatur einzuschicken, dann packen Sie das Gerät am besten in den Originalkarton oder in Verpackungsmittel, welche einen gleichwertigen Schutz bieten, und versenden Sie es mittels versichertem Paketdienst mit Sendungsverfolgung.

Der autorisierte Händler oder Vertrieb wird Ihnen genaue Details und Anleitungen für einen Rückversand des Produkts bereitstellen. Beachten Sie jedoch bitte, dass bei unpassender Verpackung und dadurch möglicherweise verursachten Schäden der Garantieanspruch erlöschen kann.

QUAD oder der autorisierte Vertrieb, Händler oder das Service Center können für die Bereitstellung einer neuen Verpackung für die Retoursendung des reparierten Geräts eine Gebühr verlangen. Beachten Sie bitte deshalb, dass eine Versicherung empfohlen wird, weil die Artikel auf das Risiko des Besitzers zurückgeschickt werden. Autorisierte Vertriebe oder Servicezentren können nicht für den Verlust oder eine Beschädigung auf dem Transportweg verantwortlich gemacht werden. Versicherung und Portokosten für die Rücksendung werden von QUAD, dem autorisierten Händler, Vertrieb oder Service Center übernommen, wenn sich eine Korrekturarbeit als notwendig erweist.

Im Fall von „kein Fehler gefunden“ oder „keine Reparatur notwendig“ sind die Retournierungskosten vom Besitzer des Geräts zu tragen.

Reparaturen

Alle Reparaturen werden durch den ernannten Vertrieb (oder ein lokal ernanntes Service Center) ausgeführt. Reparaturen, welche ohne die Autorisierung oder die Genehmigung durch den ernannten Repräsentanten von QUAD ausgeführt wurden, sind von dieser Eingeschränkten Garantie ausgenommen. Beachten Sie bitte, dass QUAD nicht in der Lage ist, Teile oder Ersatzgeräte an irgend jemand anderen als an den offiziellen Vertrieb oder ein autorisiertes Service Center zu liefern.

Außer aufgrund der Garantie und Services, welche aufgrund dieser Garantie erfolgt sind, und welche im vollen Umfang gesetzlich zulässig sind, ist QUAD nicht haftbar gegenüber Ihnen und/oder einer dritten Partei oder was auch immer für:

- Jegliche Schäden, Beschädigungen und/oder Fehlfunktionen, welche durch irgendwelche Produkte verursacht werden, die mit irgendwelchen Produkten verbunden sind, welche durch diese Garantie abgedeckt sind.
- Jegliche Beschädigungen, Schäden und Haftung weder direkt, indirekt, zufällig, als Folge, speziell, als Strafen oder anderweitig, wie auch immer verursacht durch, entstehend aus oder anderweitig, im Bezug auf die Installation, Lieferung, Verwendung, Service, Reparatur, Ersatzleistung und/oder Wartung eines Produkts.
- Jegliche Beschädigungen, Schäden und Haftung unter dieser Garantie unter Berücksichtigung jeglicher Handlung, Unterlassung oder Vernachlässigung von einem ihrer Techniker, Angestellten, Agenten, Repräsentanten oder unabhängigen Auftragnehmer mit Bezug auf die aktuelle oder angebliche Leistung von irgendeiner der Verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie.

Adressen von Service Centern

Sollen an Ihrem Produkt ein Fehler auftreten, dann verpacken Sie das Produkt bitte sorgfältig unter Verwendung der Originalverpackung, sodass Sie es sicher versenden können. Für technische Unterstützung, Service oder Produktanfragen und Informationen kontaktieren Sie bitte entweder Ihren lokalen Fachhändler oder das nachfolgend angeführte Büro:

IAD GmbH.

International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland
Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

IAG Service Dept.

13/14 Glebe Road
Huntington
Cambridgeshire
PE29 7DL
UK
Tel.: +44(0)1480 452 561
Email: support@iaguk.co.uk

Eine weltweite Vertriebsliste ist auf der Internetseite von QUAD verfügbar: www.quad-hifi.co.uk

Technische Daten

Modell

Platina CDT

Allgemeine Beschreibung

CD Laufwerk

Designphilosophie und Leittechnik

Kompatibel mit CD/CD-R/CD-RW und Daten CD Formaten
CD Textanzeige
Unterbrechungsfreie Wiedergabe von USB HDD Geräten
4,3" 800 x 480 großflächiges IPS LCD Anzeigefeld
Vollfunktionale Fernbedienung

Unterstützte Dateiformate

WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, ACE Wiedergabe

Dateisystem bei USB Speichern

Unterstützt FAT16/FAT32 und exFAT

Digitale Ausgangsamplitude

500 ±50 mVpp

Ausgangsimpedanz

75 Ω

Frequenzgang

- 0,01 dB (20 Hz. - 20 kHz., Ref. 1 kHz.)

Abtastfrequenzen

44,1 kHz. (CD/CD-R/CD-RW)
44,1 kHz.-96 kHz. (Daten CD)
44,1 kHz.-96 kHz. (USB HDD)

Digitale Ausgangs-Schnittstellen

1x Koaxial, 1x Optisch

Leistungsaufnahme Standby

< 0,5 W

Netzanforderungen (abhängig von Region)

220 - 240 V Wechselstrom / 50 / 60 Hz.
100 - 120 V Wechselstrom / 50 / 60 Hz.

Abmessungen in mm (B x H x T)

445 x 135 x 210

Kartonabmessungen in mm (B x H x T)

500 x 225 x 445

Nettogewicht

10,9 kp

Bruttogewicht

12,8 kp




Achten Sie bitte auf die korrekte Entsorgung dieses Produktes: Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden durch unkontrollierte Müllentsorgung für die Umwelt oder die Gesundheit zu vermeiden, gebietet verantwortliches Handeln den Einsatz von Recycling, um eine dauerhafte Wiederverwendung der Rohstoffe zu verwirklichen. Um Ihr gebrauchtes Gerät dem

Recycling-Kreislauf zuzuführen, machen Sie Gebrauch von den vorhandenen Sammelsystemen oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Dort kann dieses Produkt einer umweltschonenden und sicheren Verwertung zugeführt werden.



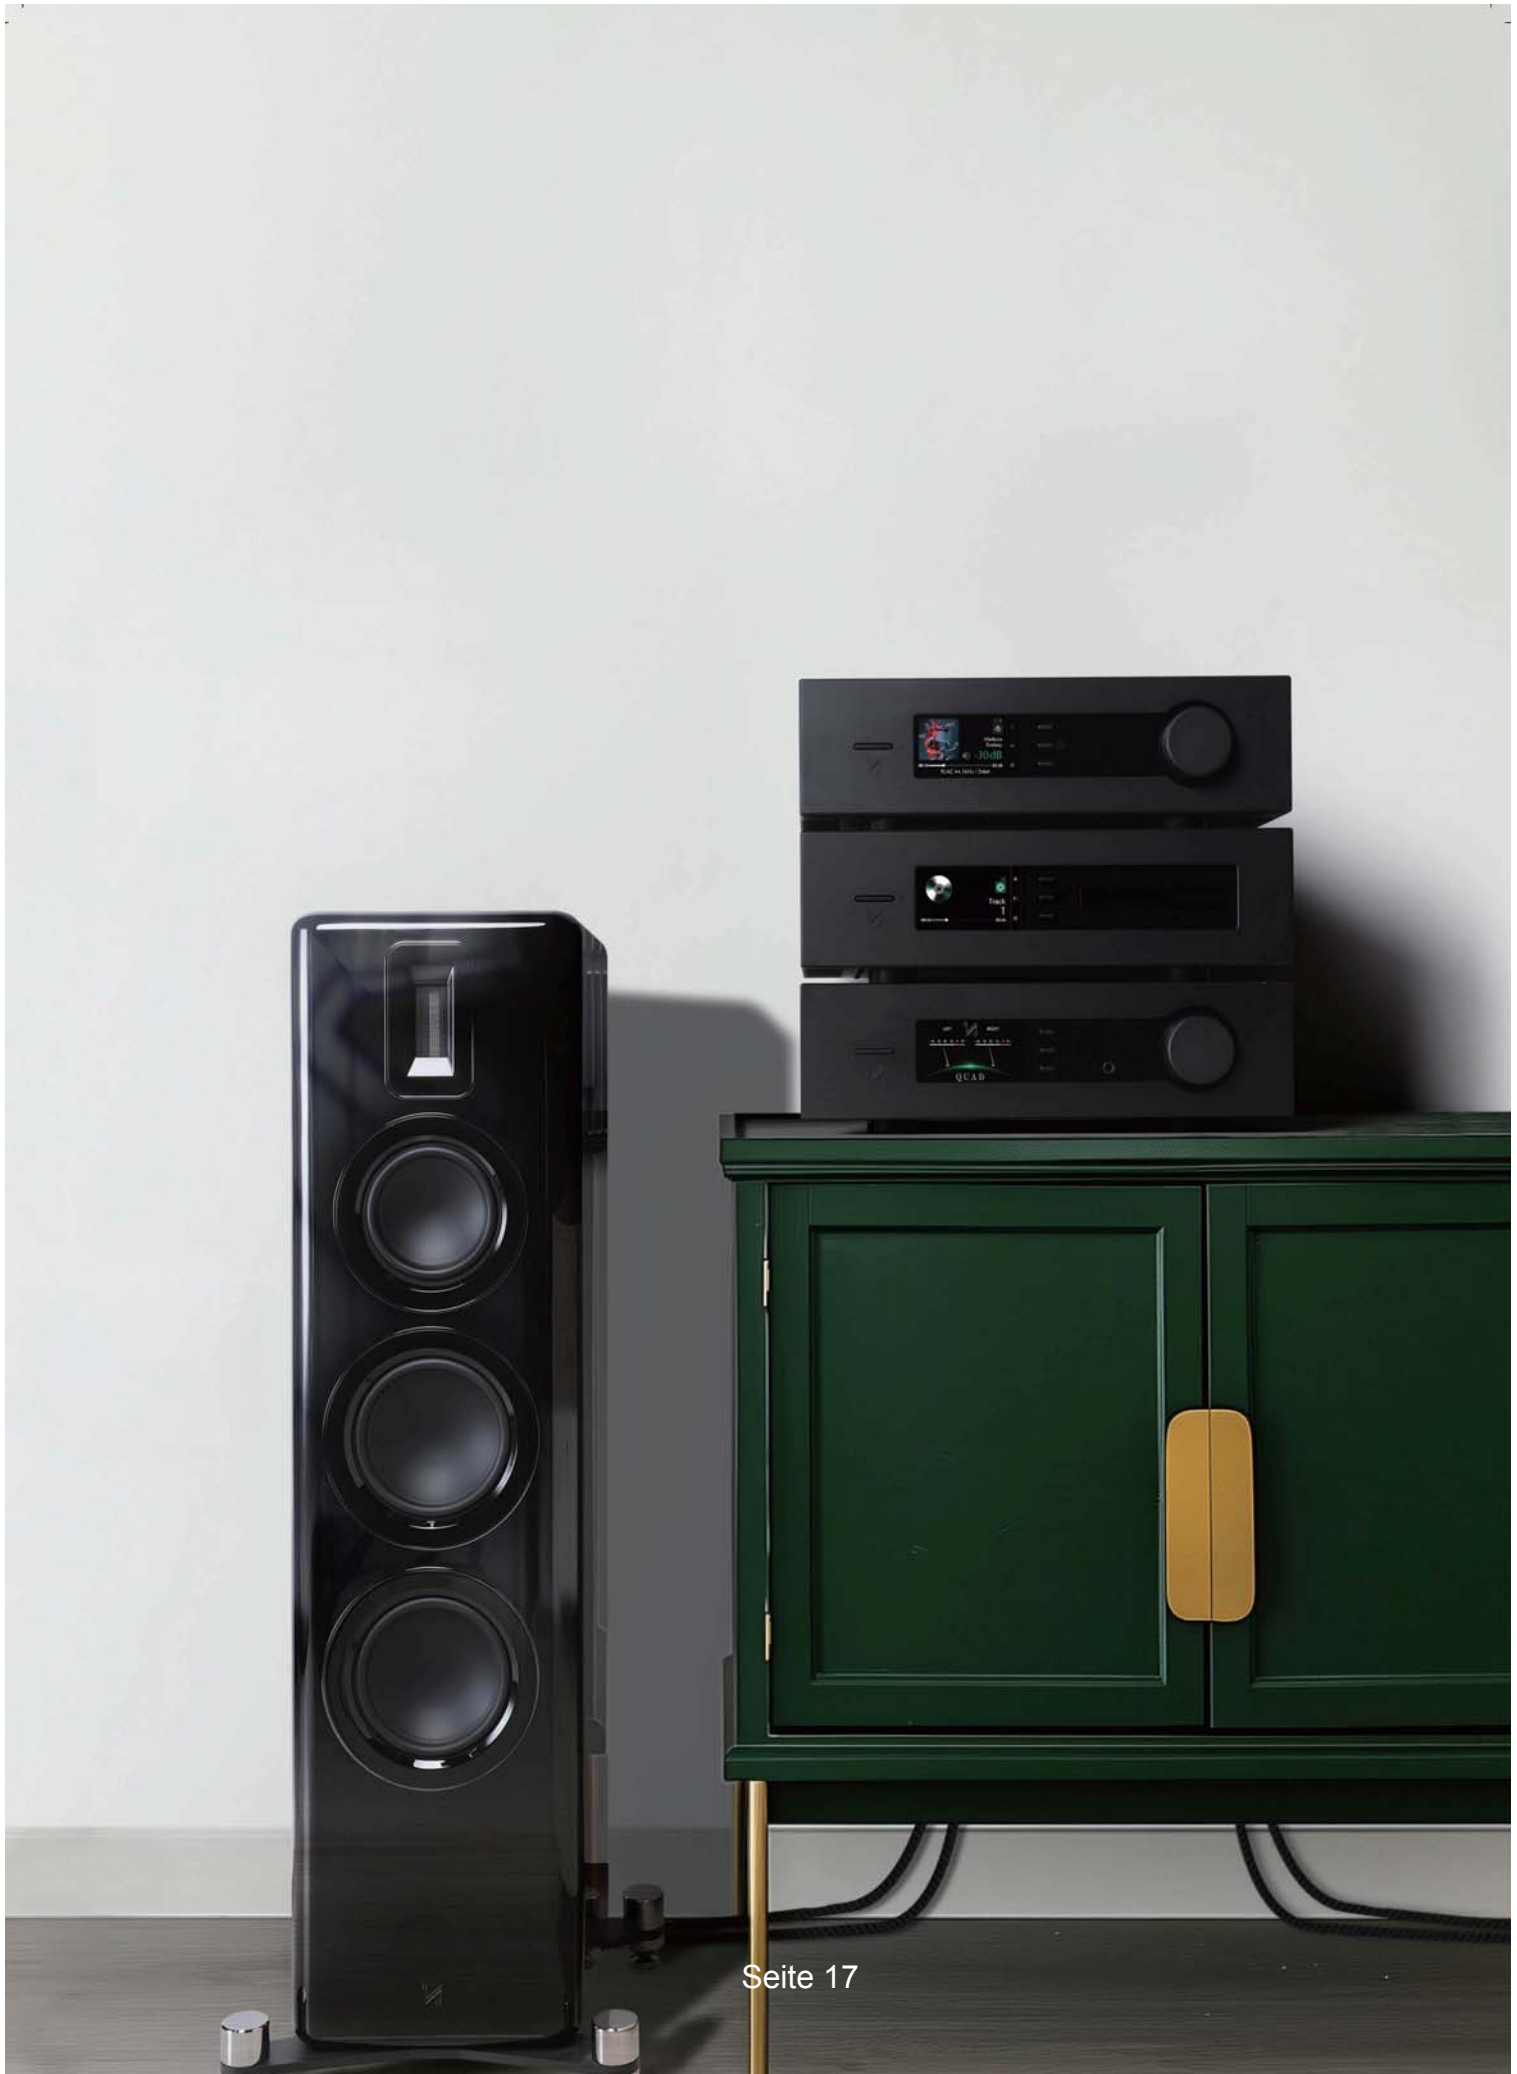



IAD GmbH.

International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland

Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Übersetzung: H. Hirner, A – Krems, 260708